



## **Manual de Instruções para Sistema de Lavagem de Para-brisa HDS Vetus**

Em caso dúvidas na instalação após a leitura do manual, favor entrar em contato com nosso departamento técnico através do telefone ou email:

- **(11) 3477-5655**
- **email: atendimento@marineoffice.com.br**

### **Horários de atendimento:**

Segunda-feira à quinta-feira: 8h – 18h

Sexta-feira: 8h – 17h

Rua Anhaia 982, Bom Retiro – SP

[www.marineoffice.com.br](http://www.marineoffice.com.br)



HDS12A

HDS24A

HDSXTA

## Sistema de lavagem 12V/ 24 V

### Instalação

Faça um furo de 13 mm (0,51") de diâmetro no local onde deseja encaixar o bico de lavagem. NOTA: As saídas dos pulverizadores são ajustáveis.

Coloque o bico de lavagem com porca e arruelas fornecidas. O bico de lavagem também serve de encaixe no deck.

Conecte o sistema de lavagem como mostrado no diagrama. Conecte o abastecimento de água ao sistema de água pressurizada. Para o circuito elétrico, use um fio com uma seção transversal mínima de 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16). No circuito positivo (+), coloque um fusível de 2,5 A.


É disponibilizado um kit para montar um segundo bico de lavagem para a instalação.

Ajuste os pulverizadores (2 por bico de lavagem).

Para ajustar o ângulo do esguicho, insira uma agulha no bico dos pulverizadores.

Atenção! Faça isso com cuidado para evitar danos no pulverizador

## Diagrama de conexões

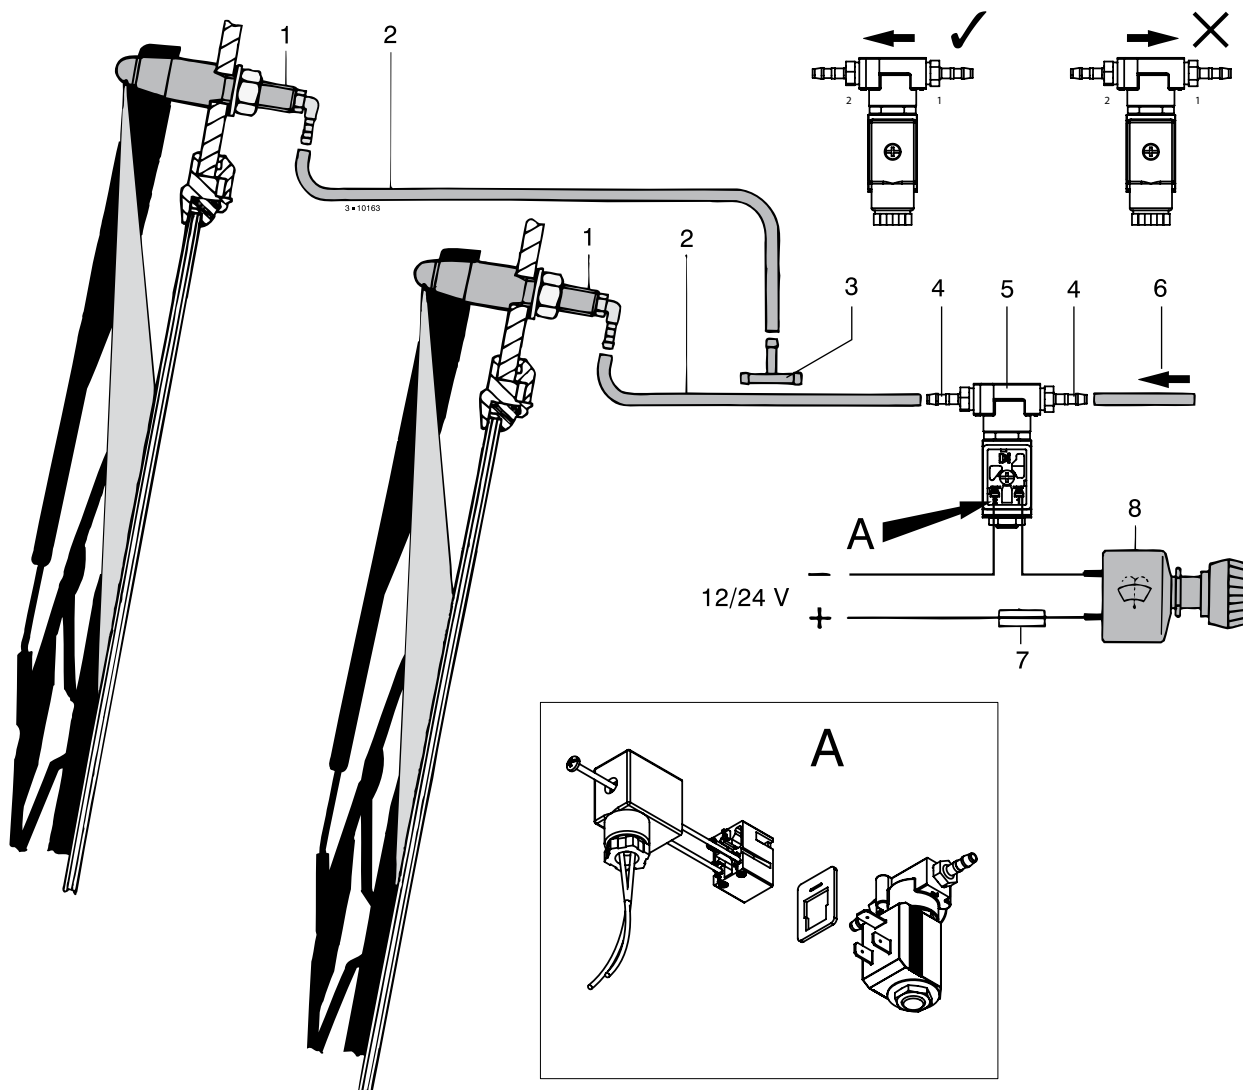

- 1 Bico de lavagem
- 2 Mangueira
- 3 T
- 4 Conector de mangueira
- 5 Válvula magnética
- 6 Alimentação de água pressurizada
- 7 Fusível
- 8 Interruptor