

Manual de Instruções para Painel de Comando para Bow Thruster Vetus

Em caso dúvidas na instalação após a leitura do manual, favor entrar em contato com nosso departamento técnico através do telefone ou email:

• (11) 3477-5655

•email: atendimento@marineoffice.com.br

Horários de atendimento:

Segunda-feira à quinta-feira: 8h - 18h

Sexta-feira: 8h - 17h

Rua Anhaia 982, Bom Retiro - SP

www.marineoffice.com.br



Termo de Garantia

Acessórios Náuticos e Peças de Reposição

A Marine Office tem como compromisso oferecer produtos de qualidade e durabilidade que correspondam com as expectativas de seus clientes. Comprometemo-nos a reparar ou substituir, gratuitamente mediante a aprovação da solicitação de garantia, os produtos que sejam reconhecidos pelo nosso Departamento Técnico como defeituosos. Os produtos serão reconhecidos como defeituosos quando apresentarem qualquer defeito relacionado a material ou processo de fabricação.

A garantia só é permitida para produtos, que mesmo seguindo as instruções de instalação e uso, apresentarem não conformidade com as especificações técnicas do respectivo fabricante. Neste sentido, concede a presente garantia contratual aos produtos adquiridos, cujos termos estão baseados no Código de Defesa do Consumidor. Lei nr. 8.078 de 11 de Setembro de 1990.

Termos de Garantia e Prazos

- Os produtos distribuídos e comercializados pelas Marine Office, possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.
- Para abertura do processo de Solicitação de Garantia, o cliente deverá comunicar a Marine Office, o respectivo produto e defeito apresentado.
- Os custos relacionados ao transporte/envio do produto são de responsabilidade do cliente;
- O produto deverá ser entregue em sua embalagem original, acompanhado da Nota fiscal de Compra, indicando o respectivo produto e a data de compra.
- Após recebimento do produto, a Marine Office terá um prazo de 30 (trinta) dias para reparar ou substituir o produto defeituoso. Este prazo está amparado pela Lei nr. 8078; parágrafos 1 e 2 artigo 18. Será considerado produto dentro do prazo de garantia todos aqueles que chegarem ao nosso departamento dentro da data estipulada deste Termo de Garantia e em conformidade com a Nota Fiscal de Compra.
- Caso seja constatado que o produto apresenta defeito material ou de fabricação, caberá a Marine Office, através de seu Corpo Técnico definir se irá reparar ou substituir o produto.
- Os produtos retornarão aos clientes sempre que não forem constatados os defeitos alegados, ou mesmo em casos de descumprimento de qualquer das condições de exclusão de garantia que serão apresentadas a seguir.

Condições de Exclusão de Garantia

- Desgaste ocorrido por uso intenso ou exposição à condições adversas e não previstas para o uso do produto específico.
- Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem do produto.
- Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pelo fabricante para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso que não forem explicitamente indicados para esse fim.

- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto.
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado.
- Maus tratos, descuido, danos causados por acidentes, quedas e etc; limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções do fabricante.
- Danos causados por serviços de limpeza e/ou conserto contratados pelo cliente.

Observações Importantes

Após observar ou relatar um problema no produto, entre em contato com a Marine Office para informar o ocorrido. Não mexa ou inspecione o produto para solução do problema, isso invalidará a garantia. A Marine Office é única e exclusivamente responsável por inspecionar, laudar e solucionar o problema existente. Para sua tranquilidade, preserve-o junto ao Documento Fiscal e/ou manual de instruções de seu produto em local de fácil acesso.

Assistência Técnica Autorizada

Marine Office C.I.E.R.C. LTDA

Rua Anhaia, 982 - Bom Retiro - SP - CEP 01130-000

Telefone: (11) 3477-5655

Email: atendimento@marineoffice.com.br

Site: www.marineoffice.com.br

Painéis de Comando BPSE2 / BPJE2 / BPJDE2 / EZDOCK2



Uso

Atenção

Se 2 painéis de controle foram instalados, nunca opere ambos simultaneamente.



- Ligue o interruptor principal.
- Ligue o painel: pressione o botão liga/desliga duas vezes.

Após pressionar o botão, o LED piscará na cor verde e o sinal sonoro tocará continuamente(......). Então, o botão liga/desliga deve ser pressionado uma segunda vez, dentro de 6 segundos. O LED irá então permanecer verde e o sinal sonoro confirmará que o painel está pronto para uso através do sinal (-.-) (2 bips).

Joystick

O motor elétrico do propulsor é acionado por meio do joystick.

Se a direção for alterada de bombordo para boreste rapidamente, ou vice versa, levará cerca de 1,5 segundos para que o motor elétrico reaja. Isso permite que o motor elétrico pare antes que comece a girar na direção oposta, o que aumentará a vida útil do motor.

Se o joystick estiver em operação por mais de 2 minutos, o motor elétrico desligará. um sinal de aviso sonoro (. - .. -) soará enquanto o joystick estiver sendo operado. O LED vermelho piscará durante 5 segundos.

Uma vez que o joystick tenha sido liberado e o LED voltado a ficar na cor verde, o motor elétrico pode ser ligado novamente.

Desligando o painel

Pressione o botão liga/desliga uma vez após o bow trustes ter sido utilizado. O painel soará um sinal (... - . -).

Desligamento automático do painel

A configuração padrão é para o painel ser desligado automaticamente em 30 minutos após o a última utilização do joystick.

Este "desligamento automático" pode ser desabilitado. O painel irá somente desligado ao pressionar o botão liga/desliga. Se desabilitado, o "desligamento automático" pode ser habilitado novamente.

Alteração do "desligamento automático" para habilitado ou desabilitado

- 1. Desligue o fornecimento de energia para o bow thruster (interruptor principal).
- 2. Utilize o joystick (ou ambos joysticks) para boreste (direita) e o mantenha na posição.
- 3. Ligue a energia do bow thruster.
- 4. O LED (ou ambos os LEDs) acenderão brevemente:
- VERMELHO: "Desligamento automático" esta desabilitado.
- VERDE: "Desligamento automático" esta habilitado.
- 5. Solte o(s) joystick(s).

A configuração para "desligamento automático" foi alterada e essa configuração será salva quando a energia for desligada.

Desligue a chave principal ao sair do barco


Proteção


Proteção térmica da corrente de controle

Se o circuito de controle ficar sobrecarregado, o painel soará um aviso uma vez (. - .. -) e o LED acenderá alternadamente entre vermelho e verde por cerca de 7 segundos.

Uma vez que a sobrecarga tenha sido resolvida, o sistema voltará a funcionar normalmente.

Esquema elétrico

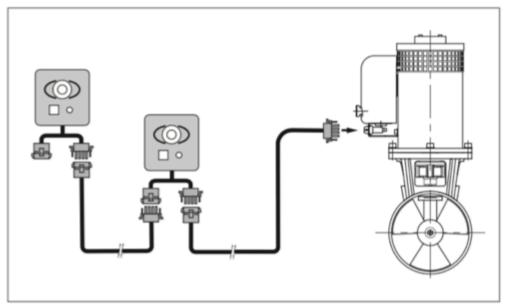

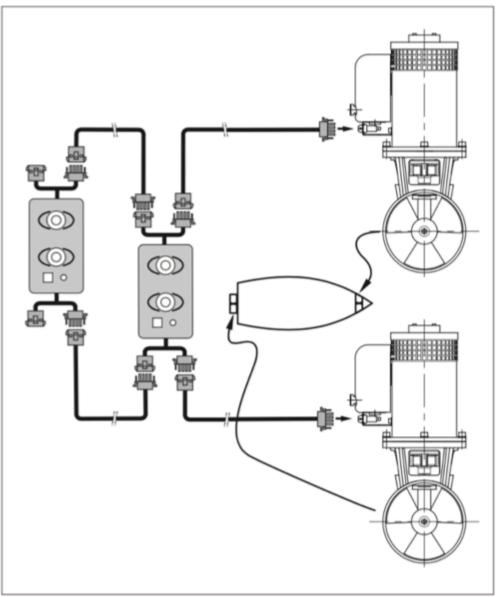

Dimensões

